


GRACIAS POR COMPRAR SU NUEVO ARNÉS DE CABLEADO 2021 – F-150 ACTUAL (N.º 56008).

La instalación de su nuevo arnés de cableado también requerirá estar debajo de su camioneta y conectar el arnés en el compartimiento del motor. Tenga en cuenta que este arnés de cableado no permitirá la función de puerta trasera asistida electrónica (la puerta trasera seguirá funcionando manualmente).

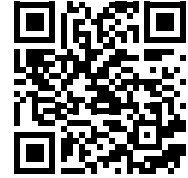

ELEMENTOS DEL KIT:


Antes de comenzar, asegúrese de tener todas las piezas y herramientas.

- 56008 conjunto completo de arnés/cableado

HERRAMIENTAS ÚTILES (NO INCLUIDAS):

- Sujetadores de plástico para fijar el arnés de cableado

INSTALACIÓN

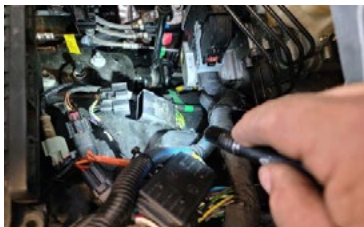


1. Abra el capó y desconecte el conector del arnés principal del F-150.



2. Conecte el arnés Magnum a la rejilla de protección y alimente los cables hasta el suelo. Trabaje/guíe su nuevo “conector en T” del arnés Magnum desde la parte inferior de la camioneta a lo largo del riel del bastidor hasta el compartimiento del motor.



3. Inserte su nuevo “conector en T” en línea con el arnés principal para que todos los conectores estén asegurados.

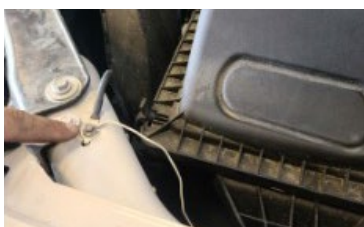

4. Asegúrese de conectar a tierra el arnés para terminar la instalación en el compartimiento del motor.

NOTAS ADICIONALES



Una vez instalado el arnés, asegúrese de compartir una imagen de su camioneta con nosotros en magnumtruckracks.com/upload-your-truck.