


GRACIAS POR COMPRAR SU REJILLA PROTECTORA DE CABINA PARA JEEP® GLADIATOR.

La instalación de su nueva rejilla protectora de cabina requerirá el uso de herramientas adicionales a los productos recibidos. No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta.

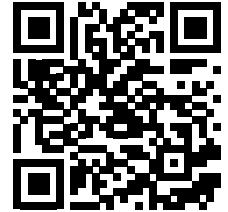

ELEMENTOS DEL KIT

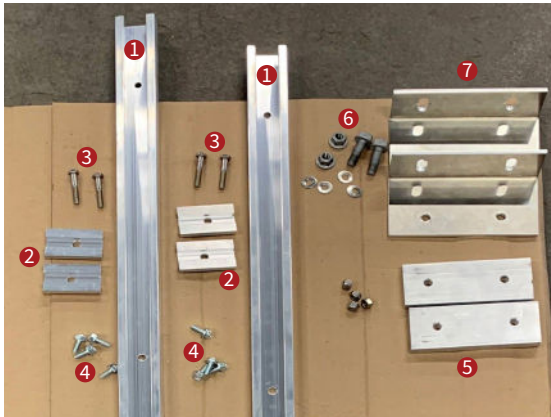


Fig.	Descripción	Número de pieza	CANT.
1	Rieles ajustables		2
2	Estantes ajustables	0161811	4
3	Perno autobloqueante	11240412	4
4	Pernos con brida M6x16	11241140	8
5	Espaciadores	70009	2
6	Perno de 3/8" x 1"	71013	4
7	Soportes en L	70860	2

INSTALACIÓN



1. Introduzca los pernos autobloqueantes (2 por cada lado, fig. 3) en los rieles ajustables (fig. 1).



2. Coloque el riel ajustable (fig. 1) en el estante ajustable (fig. 2) de cada lado.



3. Fije el riel ajustable (fig. 1) debajo del riel de la plataforma del Jeep utilizando los cuatro pernos con brida M6 x16 incluidos (fig. 4).



4. Coloque el espaciador (fig. 5) en la parte delantera del riel y asegúrelo con las tuercas incluidas.



5. Fije los soportes en L (fig. 7) con los orificios ovalados orientados horizontalmente sobre el espaciador (fig. 5).



6. Coloque la rejilla protectora de cabina sobre los orificios ovalados. Con los dos pernos de 3/8" x 1" (fig. 6), fije la rejilla protectora sin apretar a los soportes en L.



7. Una vez montado, deslícelo hacia la parte delantera de la plataforma, donde comienza la parte negra de la guía de la plataforma del vehículo y apriételo.

NOTA:

Recomendamos volver a apretar los pernos (incluidos los pernos de sujeción cuando corresponda) dentro de la primera semana de instalación

NOTAS ADICIONALES



Una vez instalada la rejilla protectora de cabina, asegúrese de compartir una imagen de su Jeep con nosotros en magnumtruckracks.com/upload-your-truck.